

Mode d'emploi du lecteur numérique MP3 fourni avec le casque d'évasion (réf 40122770)

VEUILLEZ LIRE ENTIEREMENT CES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ET LES CONSERVER POUR POUVOIR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

Mises en garde

1. Pour obtenir une bonne qualité de son, utilisez uniquement le casque fourni avec l'appareil. Nous garantissons que la puissance maximale des enceintes des écouteurs est conforme à la réglementation en vigueur et bénéficie des certifications requises. Si vous devez remplacer le casque, contactez votre revendeur afin de commander le même modèle que celui qui vous avait été fourni à l'origine.

- La puissance acoustique de cet appareil est limitée à 100 décibels (100 dBA).
- La puissance de sortie maximale de ce lecteur est limitée à 150 mW

2. Évitez d'écouter de la musique avec un casque/des écouteurs à un volume élevé. Les professionnels de l'audition déconseillent d'écouter de la musique à un volume élevé et sur une durée prolongée. Maintenez le volume sonore à un niveau modéré afin de pouvoir entendre les bruits extérieurs et d'avoir conscience de votre entourage.

Conseils de nettoyage


Pour conserver votre appareil en bon état pendant longtemps, suivez ces conseils :

- Nettoyez votre lecteur avec un chiffon doux qui ne pluche pas, telles que les peaux de chamois utilisées pour les objectifs.
- Ne laissez pas de jeunes enfants utiliser votre lecteur sans surveillance.
- Ne forcez jamais pour faire entrer une prise dans les ports de votre lecteur ou de votre ordinateur. Assurez-vous que les prises soient de forme et de taille adéquates avant de les brancher.
- Ne tentez jamais de démonter, d'écraser, de court-circuiter ou d'incinérer la batterie, cela pourrait causer un incendie, des blessures, des brûlures ou causer d'autres risques.

Usage domestique et personnel

Cet appareil d'enregistrement et de lecture est prévu pour une utilisation domestique et personnelle. La copie et l'usage commercial de contenus protégés par des droits d'auteur sans autorisation du propriétaire des droits peuvent être interdits par la loi. La responsabilité d'une utilisation conforme à la législation en matière de droits d'auteurs et de propriété intellectuelle en vigueur incombe à l'utilisateur du produit.

Commandes et emplacement des éléments

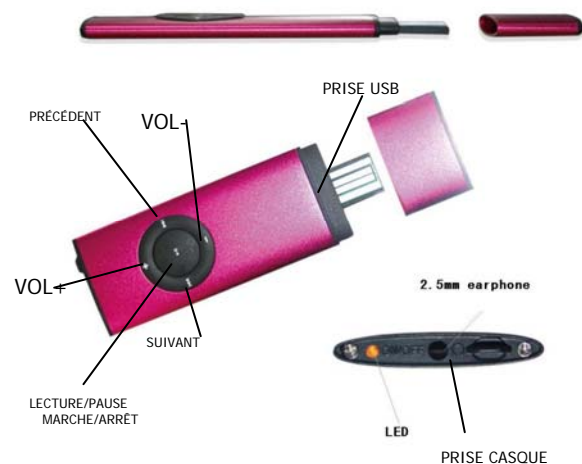

Commande	Fonction
LECTURE/PAUSE	Permet d'alterner entre lecture et pause.
PRÉCÉDENT	Passé à la piste précédente. Maintenir enfoncé pour défiler rapidement.
SUIVANT	Passé à la piste suivante. Maintenir enfoncé pour défiler rapidement.
VOL+ /VOL-	Permet de régler le niveau sonore.

Élément	Fonction
MARCHE/ARRÊT	Maintenir enfoncé quelques secondes pour allumer le lecteur (la DEL s'allume). Maintenir enfoncé quelques secondes pour éteindre le lecteur (la DEL s'éteint).
PRISE CASQUE	Branchement de la prise casque. (Écouteurs 2,5 mm).
PORT USB	Connexion du lecteur à l'ordinateur par prise USB, pour recharger l'appareil.

Batterie

Le lecteur est équipé d'une batterie interne rechargeable. Lors de la toute première utilisation, veillez à la charger complètement.

Chargement de la batterie

Pour charger la batterie, suivez les étapes suivantes :

- Branchez la prise USB de l'appareil à un port USB de votre ordinateur.
- Dans la plupart des cas, l'ordinateur doit être sous tension pour pouvoir recharger votre appareil par port USB. Votre appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est connecté à un ordinateur. Le voyant rouge clignote lentement pendant la charge.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée, la LED bleue s'allume. Pour arrêter le chargement, débranchez l'appareil.
- Temps pour un chargement complet de la batterie : environ 1 heure

IMPORTANT

- Lorsque le niveau de la batterie est très bas, le voyant LED rouge se met à clignoter rapidement, avant que le lecteur ne s'éteigne automatiquement. Cela indique qu'il est temps de recharger la batterie.
- Temps de déchargement de la batterie pleine : environ 3 à 4 heures d'écoute.

Connexion à un ordinateur

Pour connecter votre lecteur à un ordinateur, respectez les étapes suivantes :

- Branchez la prise USB de votre appareil sur un port USB libre de l'ordinateur.
- Votre lecteur apparaît dans le dossier **Ordinateur** comme disque amovible.

Pour retirer le lecteur de votre ordinateur, débranchez simplement le câble USB du lecteur dès que vous avez terminé de le charger, de transférer des fichiers ou de mettre à jour le micrologiciel.

Télécharger des contenus

Vous pouvez transférer sur votre lecteur des fichiers aux formats pris en charge par l'appareil depuis votre ordinateur par simple cliquer-glisser dans Windows.

Caractéristiques techniques

Connexion PC: USB 2.0
Batterie: Li-ion
Durée max de lecture : 3-4 heures
Puiss. max de sortie écouteurs: (L) 5 mW + (R) 5 mW (32 Ohm)
Plage de fréquence : 20 Hz à 20 kHz
Rapport signal sur bruit : 85 dB
Format de fichiers musicaux: MP3, WMA
Système d'exploitation: Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 10.0



À pleine puissance, une écoute prolongée peut endommager l'audition.

Nature&Découvertes
1 avenue de l'Europe
78117 Toussus-le-Noble
N° Azur 01 83 77 00 00
Coût d'un appel local
www.natureetdecouvertes.com